


電源を用意する

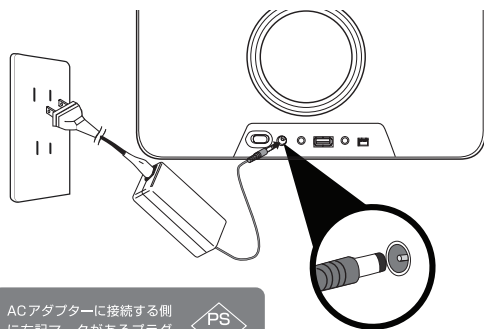

- ACアダプターを接続する
1. 日本で使用できる形状のプラグをACアダプターに接続します。
 2. ACアダプターのDCプラグを本体背面のDC INジャックに挿入します。
 3. ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続します。

ACアダプターに接続する側に右記マークがあるプラグをご使用ください。



※製品の形状・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本機は充電式ワイヤレス ブームボックスです。ACアダプターが接続されているとき、自動的にバッテリーが充電されます。バッテリー残量が少なくなると、バッテリーインジケータが点灯します。

補足：1回の充電で約6時間ご使用になれます。

注意：・本機に付属のACアダプター以外は使用しないでください。

・ご使用にならないときは、電源を外してください。

・本機を充電式バッテリーで使用するときは、必ずACアダプターをDC INジャックから外してください。

充電電池について

(寿命について)

・本製品で使用している充電式バッテリーはニッケル水素電池です。

・充電式バッテリーには寿命があります。電池の寿命は使用状況・保管状態により異なります。使用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの寿命である可能性があります。お客様相談室へお問い合わせください。寿命によるバッテリー交換は有償修理になります。

(廃棄の際の注意)


・本製品に内蔵されている充電式バッテリーはリサイクルできます。

バッテリーの取り外しはお客様自身ではおこなわず、お客様相談室にご相談ください。




リモコンにボタン型電池を取り付ける

1. リモコン裏面に示されている図のように、電池ホルダーのタブを押しながら、電池ホルダーを引き出します。
2. ボタン型電池CR2025を(+)を上にして取り付けます。
3. 電池ホルダーを元に戻します。

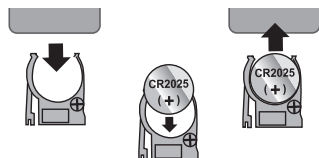


各部の名称

前面

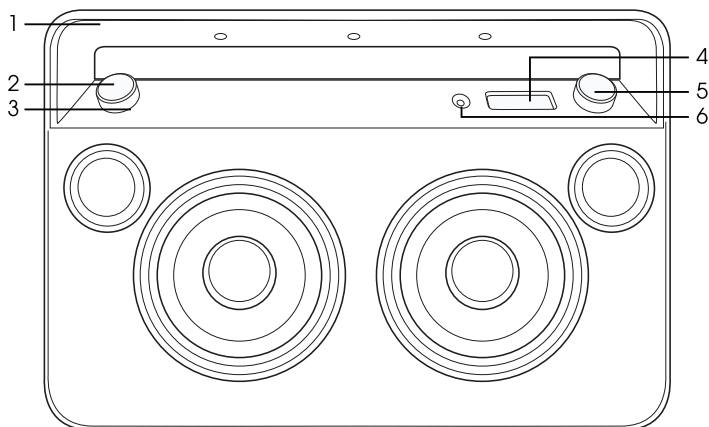


1. キャリヤハンドル
2. 電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤル
3. バッテリーインジケータ
4. ディスプレイ
5. SOURCEボタン/SELECTダイヤル
6. リモートセンサー

背面

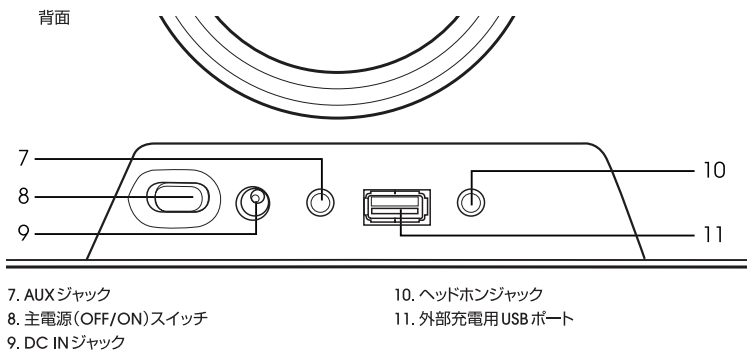

7. AUXジャック
8. 主電源 (OFF/ON) スイッチ
9. DC INジャック
10. ヘッドホンジャック
11. 外部充電用USBポート

リモコン

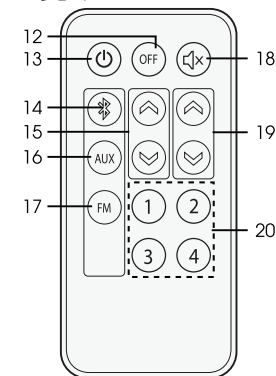

12. OFFボタン
13. 電源 (ON) ボタン
14. Bluetoothボタン
15. SEEKボタン
16. AUXボタン
17. FMボタン
18. ミュートボタン
19. ボリュームボタン
20. プリセットボタン

モードボタン

補足：モードボタンから各操作モードへの切り替えができます。

本機を使用する

電源のON / OFF

1. 本機の主電源スイッチをONにする。
2. ACアダプターで使用するときは、本機の電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤルを押す、または、リモコンの電源 (ON) ボタンを押します。
充電式バッテリーで使用するときは、本機の電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤルを押します。
補足：充電式バッテリーでご使用の場合、バッテリーの消耗を防ぐためご使用後は主電源スイッチをOFFにすることをお勧めします。
3. ご使用後は本機の電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤルを押す、または、リモコンのOFFボタンを押して電源をOFFにします。

自動電源オフ機能

入力信号がなく、外部充電用USBポートでデバイスの充電がない状態で約20分間続くと、本機は自動的に電源がオフになります。電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤルを押すか、リモコンの電源 (ON) ボタンを押すと解除されます。

ボリュームの調整

本機の電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤルを時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと音量が小さくなります。また、リモコンのボリュームボタンでも調整できます。

サウンドをミュートにする場合はリモコンのミュートボタンを押します。

Bluetooth対応機器とのペアリング

1. 本機の電源をONにします。
2. SOURCEボタン/SELECTダイヤルを押して、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン/SELECTダイヤルを回してBluetooth()の位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン/SELECTダイヤルを押して、Bluetoothモードを選択します。
補足：リモコンのBluetoothボタンを押しても、Bluetoothモードへ切り替えができます。
3. ビープ音が鳴り、Bluetoothインジケータが早く点滅するまで、SOURCEボタン/SELECTダイヤル、または、リモコンのBluetoothボタンを約3秒間長押しします。
4. 2分以内に、ご使用のBluetooth対応機器のBluetoothリストから本機名「A73」を選択します。Bluetooth接続の手順について詳細は、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご確認ください。ペアリングが成功すると、ビープ音が鳴りBluetoothインジケータは点灯に変わります。ペアリングされない場合、Bluetoothインジケータはゆっくり点滅します。
補足：本機は、ペアリングしたBluetooth対応機器を記憶します。
注意：ペアリングは2分以内に完了させてください。

Bluetooth対応機器の使用

1. 本機の電源をONにします。SOURCEとボリュームは、本機の電源をOFFにする前に選択したレベルに設定されます。
2. Bluetooth対応機器とペアリングされている状態で、SOURCEボタン/SELECTダイヤルを押して、すべてのモードを点灯させます。SOURCEボタン/SELECTダイヤルを回してBluetooth()の位置に合わせ、もう一度SOURCEボタン/SELECTダイヤルを押して、Bluetoothモードを選択します。
補足：リモコンのBluetoothボタンを押しても、Bluetoothモードへ切り替えができます。
3. Bluetooth対応機器で再生されたオーディオが本機から聴こえます。
4. ボリュームは本機の電源ボタン/ボリュームコントロールダイヤル、リモコン、または、Bluetooth対応機器のボリュームコントロールを使用して調整します。
5. 高音と低音の調整をします。(「EQの設定」を参照)

FMラジオの使用

注意：

ご使用になる前に、設定を行ってください。

1. 本機の電源がONにします。SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを回してFMの位置に合わせ、もう一度SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押して、ラジオモードを選択します。

補足：リモコンのFM ボタンを押しても、ラジオモードへ切り替えができます。

2. 電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルとSOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを同時に約4秒間押し、ラジオ地域設定モードにします。

3. SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルで希望の地域を選択し、SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押します。
1 USA(米国) - (FM 87.5-108MHz)
2 EU(欧州) - (FM 87.5-108MHz)
3 JPN(日本) - (FM 76-108MHz)

1. 本機の電源をONにします。SOURCE とボリュームは、本機の電源をOFFにする前に選択したレベルに設定されます。
2. SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを回してFMの位置に合わせ、もう一度SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押して、ラジオモードを選択します。
補足：リモコンのFM ボタンを押しても、ラジオモードへ切り替えができます。
3. FM局がディスプレイに表示されている場合(チューナーモード)：SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを回してラジオ局を選択します。
SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルのインジケーターがすべて表示されている場合(セレクトモード)：SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを回してチューニングしてください。
4. 自動で受信感度の良い周波数を探して表示するときは、リモコンのSEEK ボタンのアップ(⏮)または、ダウン(⏭)を長押しします。
5. ボリュームは本機の電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤル、リモコン、または、Bluetooth対応機器のボリュームコントロールを使用して調整します。
6. 高音と低音の調整をします。[EQの設定]を参照)


FMラジオのプリセット設定(4局まで設定できます。)

1. 「FMラジオの使用」の手順1～3に従って選局します。
2. 設定するリモコンのプリセットボタン(1～4のいずれか)を3秒間長押しします。設定が完了すると、ディスプレイにプリセット番号が3回点滅します。
3. プリセット設定を呼び出すときは、リモコンのプリセット番号を押してください。

AUXジャックの使用

市販のステレオミニプラグケーブルの一方の端を外部オーディオ機器のLINE OUTジャックに挿入し、もう一方の端を本機背面のLINE INジャックに挿入します。

1. 本機の電源をONにして、外部オーディオ機器の電源を入れます。
2. SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを回してAUXの位置に合わせ、もう一度SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押して、LINE INモードを選択します。
3. 外部オーディオ機器の再生を開始すると、出力が本機のスピーカーから聞こえます。
4. ボリュームは本機の電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤル、リモコン、または、外部オーディオ機器のボリュームコントロールを使用して調整します。
5. 高音と低音の調整をします。[EQの設定]を参照)

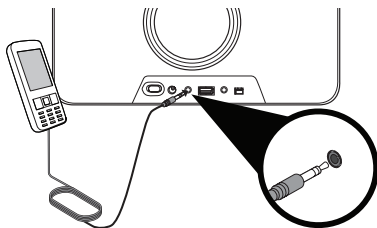

ヘッドホンジャックの使用

お持ちのヘッドホンケーブルのプラグを本機背面のヘッドホンジャックに挿入します。

補足：ヘッドホンを挿入するときに、スピーカーのサウンドはミュートになります。

外部充電用USBポートの使用

本機がAC電源に接続されているとき、本機背面の外部充電用USBポートに接続すると、USB充電機器が充電できます。

EQ(高音と低音)の設定

1. 本機の電源をONにします。
2. SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを回してTREの位置に合わせ、もう一度SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押します。電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを回して、高音域のレベルを調整し、SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押します。
3. SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押し、すべてのモードを点灯させます。SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを回してBASの位置に合わせ、もう一度SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押します。電源ボタン／ボリュームコントロールダイヤルを回して、低音域のレベルを調整し、SOURCE ボタン／ SELECTダイヤルを押します。

注意：約5秒間操作がされなかった場合、EQモードを終了します。

こんなときには

音が聞こえない

- ・音源が入っていることを確認してください。
- ・Bluetooth対応機器の音量の設定が小さい可能性があります。音量の設定を大きくしてください。
- ・モードの設定がされていない可能性があります。ご使用になりたいモード設定をしてください。

お手入れ

本製品を良好な状態に保つために、定期的にお手入れをしてください。

本製品のお手入れをするときは乾いた布で拭いてください。

補足：ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。

同梱品

ブームボックス本体、リモコン、ACアダプター

主な仕様

■総合

電源ACアダプター(入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC18V/2A)、または、NiMH充電式バッテリー
入力LINE IN(3.5mmステレオミニジャック)、ヘッドホンプラグ
外部機器充電出力(USBポート) 5V@2.1A
本体寸法約432(幅) x 292(高さ) x 102(奥行き) mm
本体質量 約4.0kg

■スピーカー部

スピーカー50mmフルレンジドライバー x 2、130mmサブウーファー x 1、130mmパッシブラジエーター x 2
実用最大出力 7W x 2 + 15W

■Bluetooth

バージョンBluetooth標準規格Ver.2.1
プロファイル A2DP AAC サポート

製品の仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

TDK Life on Recordロゴは、TDK株式会社の商標です。
Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。